

1. Características

Rebatimento automático dos retrovisores¹ ao pressionar a tecla Travar do controle remoto;

Abertura automática dos retrovisores¹ ao pressionar a tecla Destravar do controle remoto;

Função Tilt Down automática para estacionamento;

Tecnologia SSD (Solid State Driver) que proporciona maior vida útil de todo o sistema;

Chicotes com exclusiva proteção por malha de nylon expansiva;

Instalação Plug and Play², mantendo intacta a originalidade do veículo;

Proteção total contra curto-circuito;

Consumo em Stand-by: 600uA;

3 anos de garantia contra defeito de fábrica;

¹Desde que possua rebatimento elétrico de fábrica

²Conexões dos fios de trava, destrava e sinal de ré (opcional para Tilt Down) serão feitos com conexão Scotchlok

2. Compatibilidade

Escaneie o QR Code ou acesse o link para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos carros compatíveis:

<https://www.faafttech.com/produtos/automacao-e-conforto/ft-ac-jp1/>



3. Itens Inclusos

x1 Interface FT-AC-JP1

x1 Chicote principal


x3 Conectores do tipo Scotchlok

x1 Manual de Instalação

4. Funcionamento

Fechamento e Abertura dos Retrovisores

Pressione a tecla Travar do controle remoto para fechar o veículo e automaticamente fazer o rebatimento dos retrovisores e pressione a tecla Destravar para abrir o veículo e automaticamente fazer a abertura dos retrovisores.

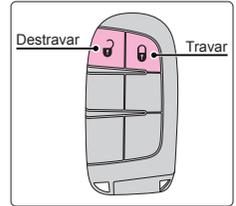

Função Tilt Down

O Tilt Down movimenta automaticamente o espelho retrovisor direito para uma determinada posição ao engrenar a marcha ré, auxiliando o motorista nas manobras.


Ajuste do Tilt Down

Ajuste a posição do Tilt Down seguindo os passos abaixo:

1. Ligue o carro e engrene a marcha ré;

2. Gire o Seletor para a direita e ajuste o espelho retrovisor utilizando o Joystick;

Observação: Uma vez ajustada a posição será memorizada para futuras manobras. Para ajustar novamente siga os passos 1 e 2.

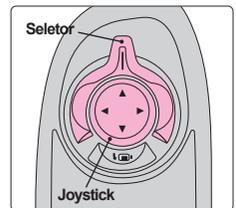

Habilitar/Desabilitar o Tilt Down




A função Tilt Down sai de fábrica habilitada, podendo ser desativada e ativada seguindo os passos abaixo:

1. Com a ignição desligada, posicione o comando do retrovisor para a posição "R";

2. Habilitar - Pressione e mantenha o comando para cima, ligue a ignição e aguarde 5 segundos até a sinalização do espelho retrovisor direito.

Desabilitar - Pressione e mantenha o comando para baixo, ligue a ignição e aguarde 5 segundos até a sinalização do espelho retrovisor direito.

5. Instalação

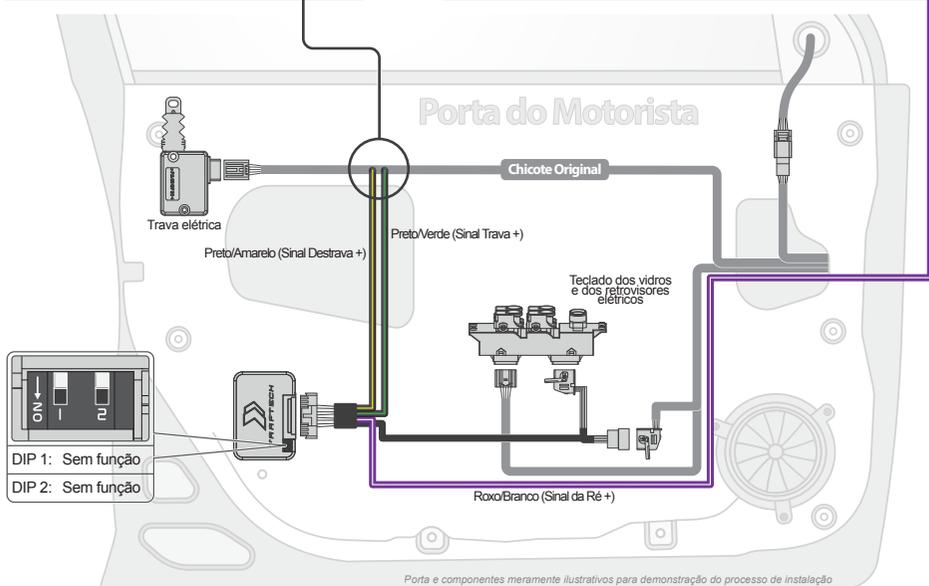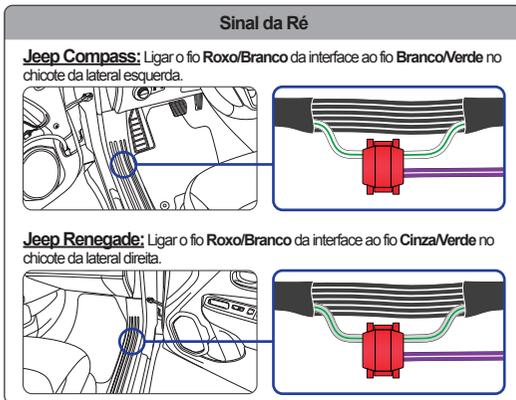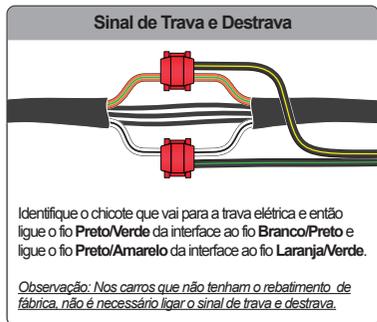

6. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

E-mail: sac@faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.