


1. Diagrama de Conexões

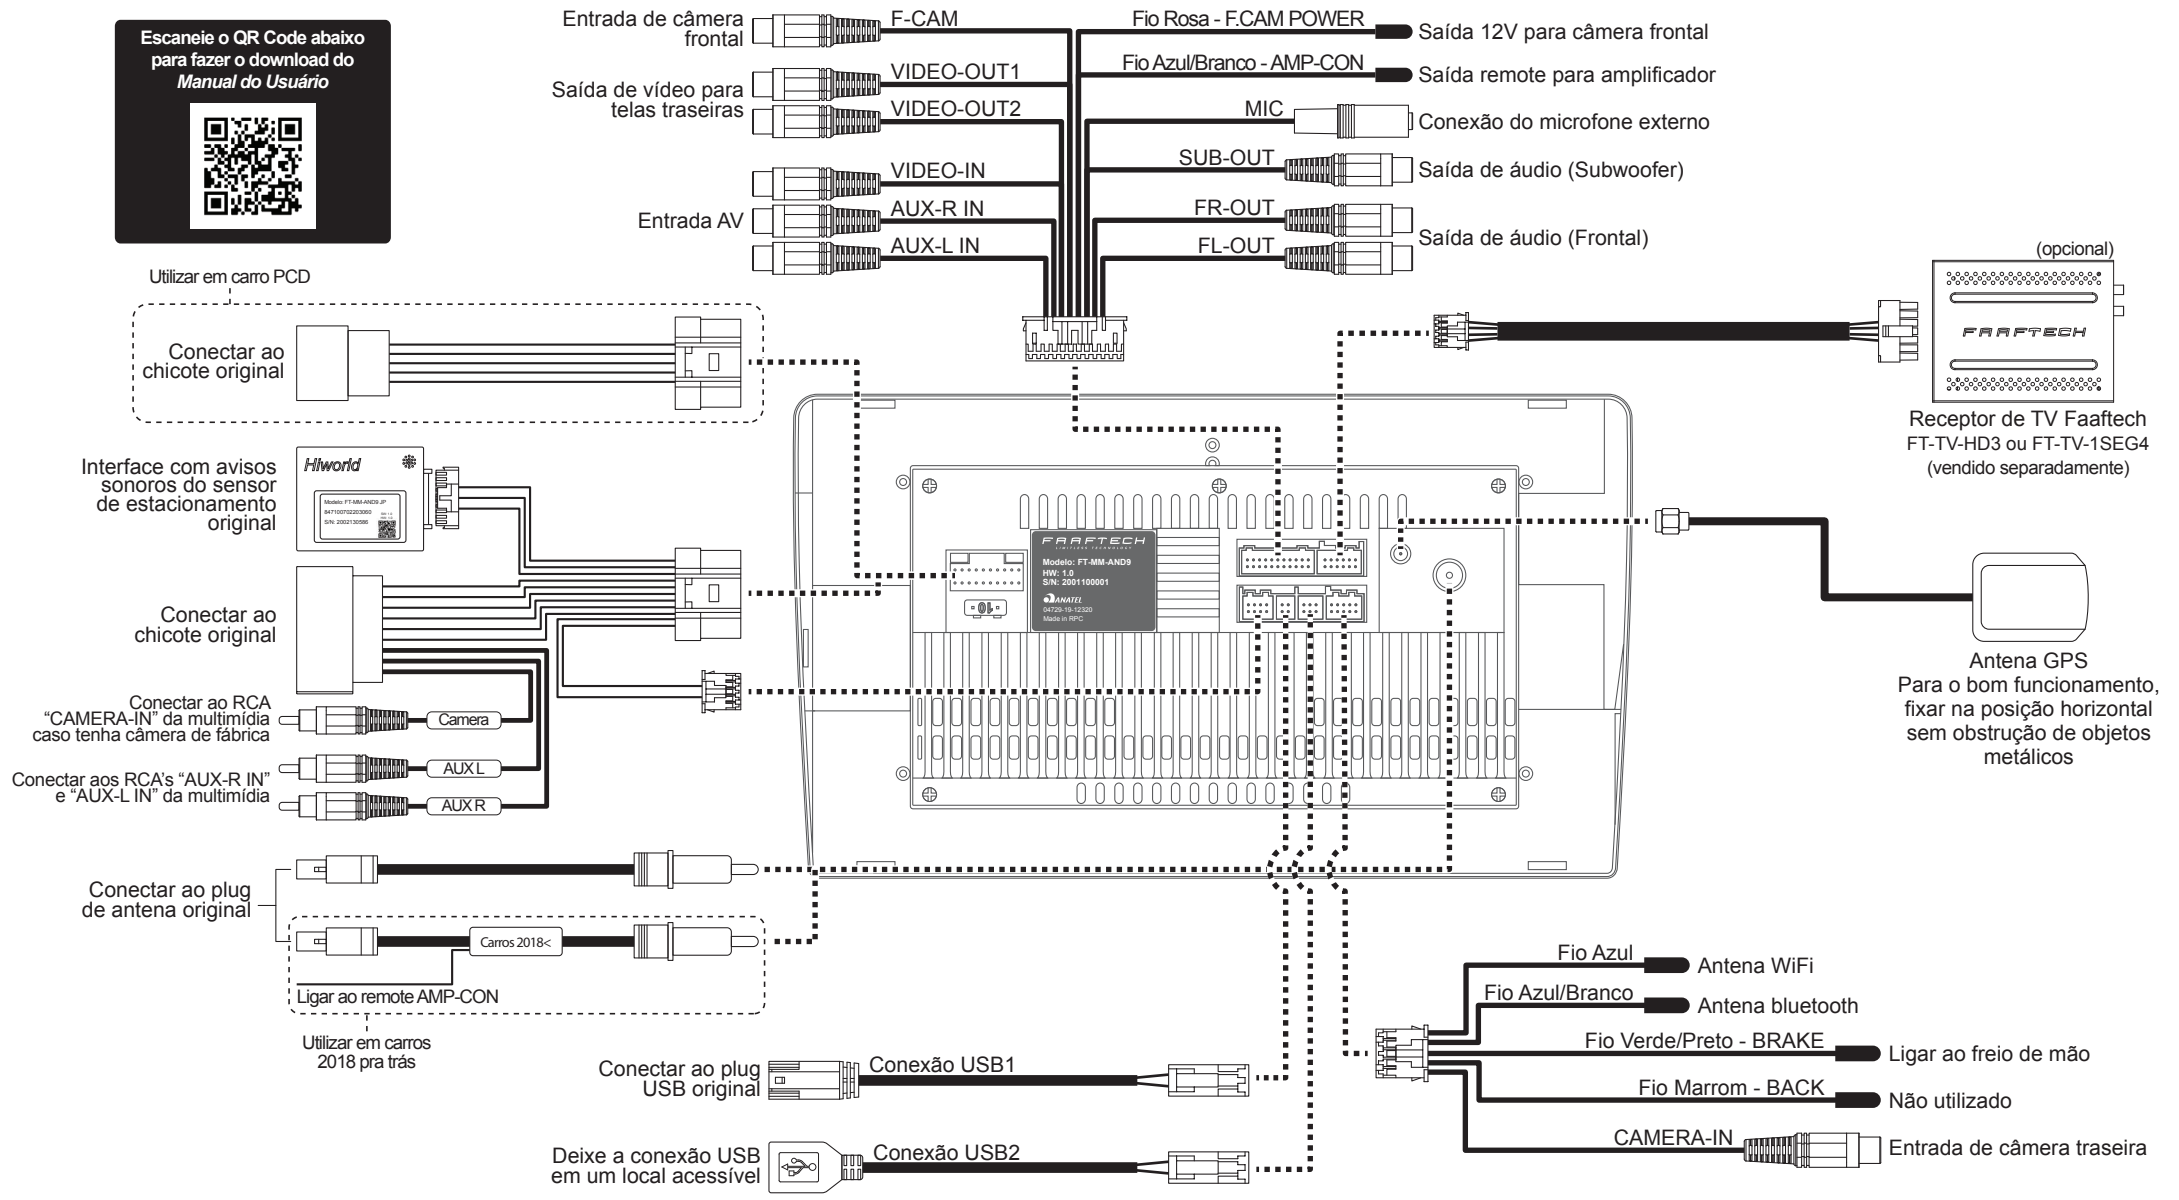

2. Instalação

Siga os passos abaixo para instalar a multimídia:

1. Remova a moldura que envolve o rádio, retire os 4 parafusos e então solte o rádio do painel;












2. Faça a conexão dos chicotes, a instalação da antena GPS e do microfone externo conforme mostrado na página 1;

3. Faça o acabamento no chicote e então encaixe a multimídia ao painel;



3. Configuração

Caso instale a multimídia em um *Renegade 2018 pra trás*, será necessário ajustar o parâmetro da rede CAN Bus seguindo os passos abaixo. *Observação: Carros PCD não será necessário fazer este ajuste.*

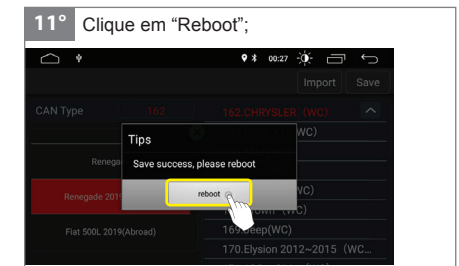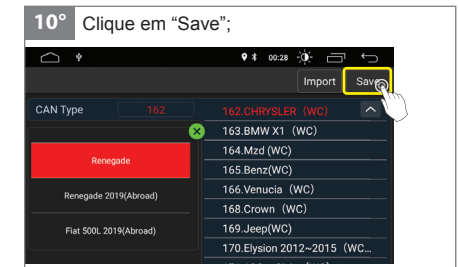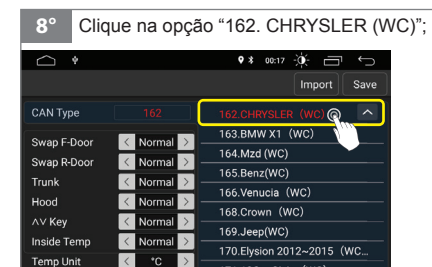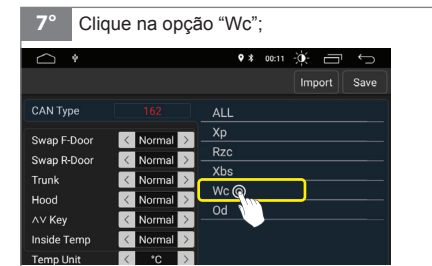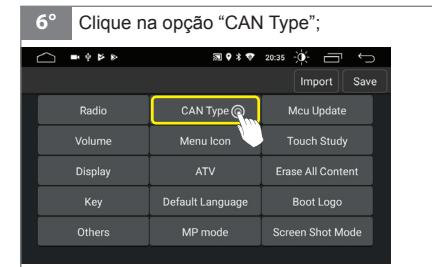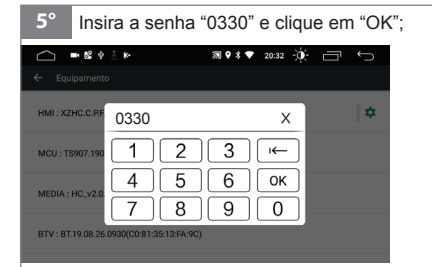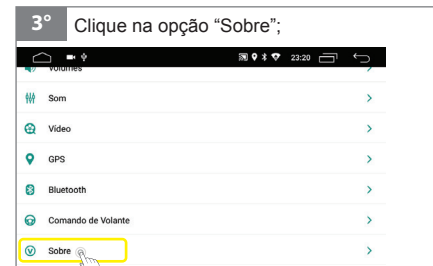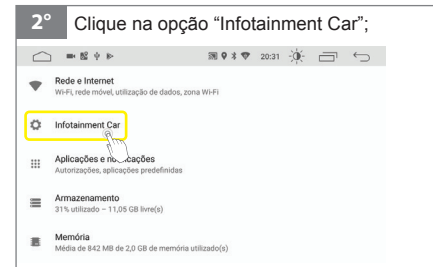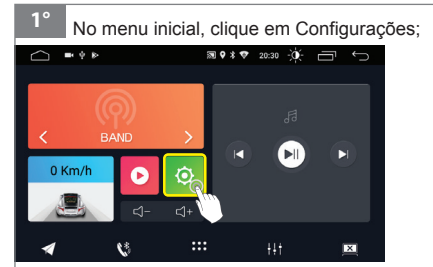

Aviso Importante: Não modificar nenhum outro parâmetro sem autorização de um técnico da Faafttech, podendo ocasionar mau funcionamento ou até paralisação total do sistema.