

Manual de instalação


SHIFTPOWER

INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO



REV 270319

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

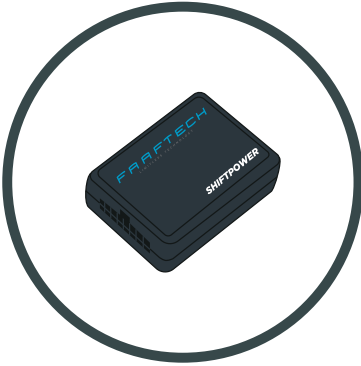

Módulo



Accesorio y conectores



Botón Selector




Manual de instalación
+ Certificado de garantía
(Este documento)

Instalación del producto

Para iniciar la instalación, mantenga la puerta del vehículo abierta y retire la llave de encendido.

En caso de vehículos con llave de posición, mantenga la llave fuera del vehículo.

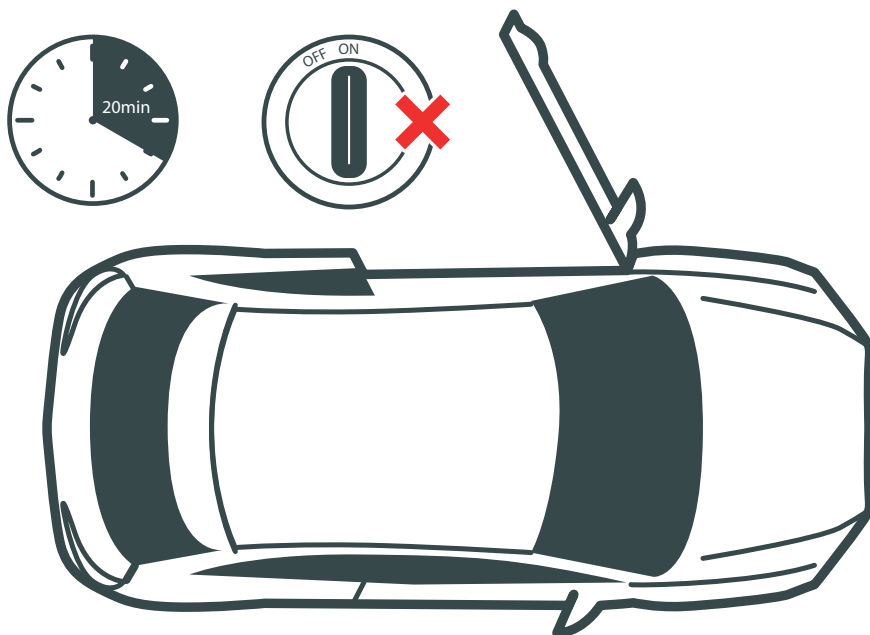


Con la puerta del vehículo abierta, espere unos 20 minutos antes de iniciar la instalación de ShiftPower.


Este procedimiento es necesario para que el vehículo en el modo stand by y quede totalmente sin electricidad, evitando posibles fallas o errores al retirar el conector del pedal del acelerador.

ATENCIÓN


Faaftech no se responsabiliza por cualquier incumplimiento derivado de no seguir correctamente las instrucciones anteriores.

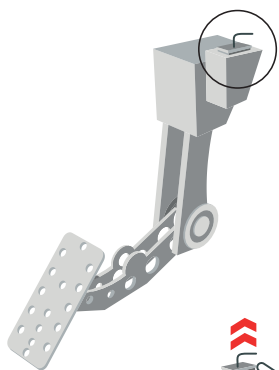

A Localice el conector original en el pedal del acelerador y retírelo.

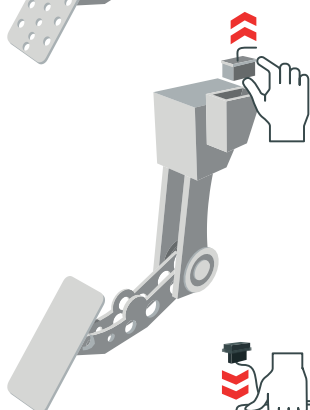

B El látigo tiene dos extremos: un enchufe macho y un enchufe hembra. Conecte primero el extremo hembra del látigo del Kit ShiftPower en el pedal, y luego el extremo macho en el cable que fue retirado del pedal original.

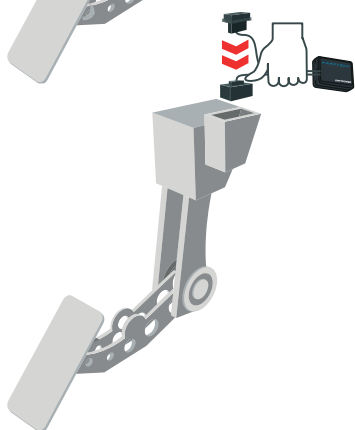

ATENCIÓN

Compruebe que el conector esté correctamente bloqueado y alineado con el pedal del vehículo durante la instalación.


Fije el cable ShiftPower® con una abrazadera, si es necesario.

Asegúrese de que está bien bloqueado y lejos del movimiento giratorio de la barra de dirección del vehículo y lejos de fuentes de calor.



Botón Selector

El selector se debe fijar en el panel del vehículo. Lo ideal es evaluar con el propietario el mejor lugar para esta instalación.

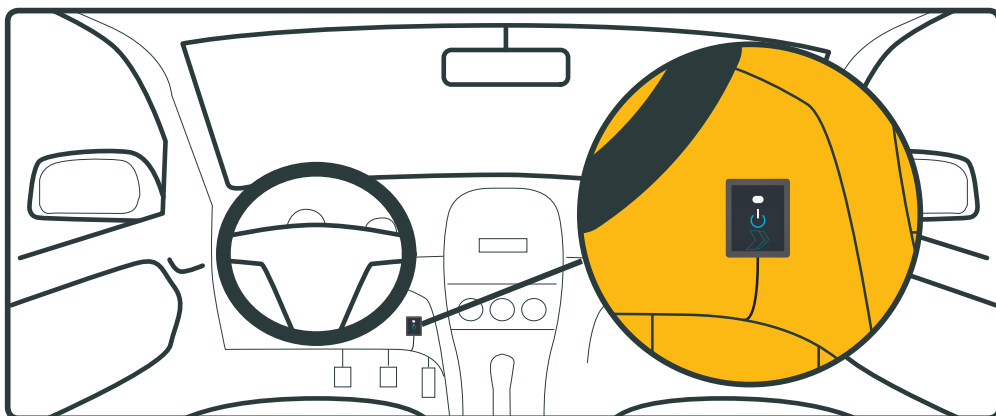

Un consejo es fijar el botón debajo del volante, al lado derecho del panel permitiendo así al conductor libertad de la mano derecha durante la conducción del vehículo.

Para alternar entre los niveles de aceleración, presione el botón selector que cambiará los colores de los leds según la siguiente demostración:



OFF

Modo original del coche.



NIVEL 1

Verde: Respuesta más suave, aceleración más lineal.



NIVEL 2

Verde fuerte: Respuesta media-rápida, ideal para uso diario en ciudades.



NIVEL 3

Rojo: Respuesta rápida con tocada más deportes. Mayor placer al conducir.



NIVEL 4

Rojo fuerte: Respuesta extremadamente agresiva, indicado para uso en carreteras, ideal para adelantos rápidos.



MODO MANOBRISTA

Los 2 leds conectados: Opción capaz de limitar la potencia del acelerador. Puede llegar de 0 a 100%, protegiendo su vehículo de hurtos y mal uso. Para utilizar este modo, el selector debe presionarse durante 5 segundos. A continuación, la luz indicativa quedará encendida en los colores verde y rojo. Para volver al modo de conducción anterior, presione el botón selector durante 5 segundos.

Compruebe a continuación cómo programar el modo de usuario.

ATENCIÓN

La respuesta de aceleración será la misma para todas las marchas, incluso la marcha atrás.



- 1- Conectar la llave del vehículo (No conectar el motor);
- 2- Presione el pedal del acelerador en el nivel deseado a ser programado;
(Si no presiona el pedal, el nivel máximo de aceleración será 0%);
- 3- Presione el botón selector durante **10 segundos**, al soltar, el led verde y rojo parpadeará 3 veces confirmando la programación;
- 4- Programación completa.

Observación

El Modo de Mano viene configurado de fábrica en un 30% de

Observaciones

- Lea atentamente este manual antes de operar el dispositivo.
- Este documento contiene información para la correcta instalación del producto y el inicio de su uso.
- ShiftPower tiene seis modos de conducción (06).
- Los modos de conducción pueden ser modificados con el vehículo en movimiento, normalmente.
- La instalación debe ser realizada por un técnico o una persona capacitada.
- El acceso a los conectores del pedal del acelerador puede variar de acuerdo con cada marca / modelo de vehículo.
- Nuestro producto ha sido diseñado con precisión para evitar daños al vehículo.
- Faaftech no se responsabiliza por cualquier daño, problemas o accidentes ocasionados por la mala uso o uso indebido del producto.
- Para más información y dudas, póngase en contacto con nuestro soporte técnico.

La FAAFTECH garantiza a sus clientes el plazo de 01 (un) año contra defectos de materia prima y de fabricación, comprobada mediante la presentación de la respectiva Nota Fiscal del revendedor al consumidor y de este Certificado de Garantía cumplimentado, observando lo siguiente:

1. La FAAFTECH de clara la Garantía nula y sin efecto si es constatada por ella, o por la asistencia técnica que el aparato ha sufrido daños causados por mal uso, por instalación inadecuada, accidentes (caídas, golpes, etc.), o signos de haya sido violado, ajustado o reparado por personas no autorizadas;
2. El Certificado de Garantía sólo tendrá validez cuando se llene con la factura de venta al consumidor del aparato y con el número de servicio generado a través de nuestro soporte técnico al cliente a través de los siguientes números: 0800 603 2330 (sólo fijo) o (62) 3241-4600 de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hora de Brasilia;
3. Las reparaciones y mantenencias del aparato en garantía, serán de competencia exclusiva de la asistencia FAAFTECH;
4. Los productos con número de serie adulterado o ilegible tampoco estarán cubiertos por la presente garantía;
5. Los gastos de flete, seguro y embalaje no están cubiertos por esta garantía, siendo de responsabilidad exclusiva del propietario.



FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTÍA
Modelo: SHIFTPOWER

1 AÑO

NOMBRE DEL COMPRADOR:

TELÉFONO: ()

CIUDAD:

ESTADO:

DIRECCIÓN:

FECHA DE LA COMPRA:

NOTA FISCAL:

N° DE SERIE:

N ° DE ATENCIÓN:

Atención: Este certificado de garantía sólo tiene validez cuando se rellena y se acompaña de la factura correspondiente. Consérvelos en su poder.



Soporte técnico

0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hora de Brasilia

¡Nos acompañe en las redes sociales!

